Manual de instrucciones

TELÉFONO DE SOBREMESA CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Modelo: MX-TF62

MX ONDA, S. A. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Este aparato funciona correctamente con el interfaz: ITE-CA-001 (Versión 5ª, 18-10-2004) Red telefónica Pública con Conmutación. Interfaz de Línea Analógica, y con los demás interfaces de acceso a líneas analógicas conmutadas, de las operadoras de redes públicas españolas, publicados hasta la fecha.

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

Este terminal dispone en las redes mencionadas de las funciones y servicios comentados a continuación. Para disponer de algunas de estas funciones, deberá contratar con el operador de red dichos servicios.

Funciones básicas:

- ♦ Recepción de tonos de señalización
- ♦ Marcación multifrecuencia y decádica
- ♦ Aviso acústico de la señal de llamada
- ♦ Rellamada a registrador (tecla "R")

Servicios suplementarios:

♦ Desvío inmediato ♦ Llamada intercomunicada ♦ Desvío por ausencia ♦ Llamada en espera ♦ Desvío si comunica ♦Información del cambio de núm. ♦Serv. Contestador ♦ Aviso de nuevos mensajes en su buzón de voz ♦ Salto de llamadas ♦ Línea analógica Centrex ♦ Llamada a tres ♦ Llamada sin marcar ♦ Marcación abreviada ♦Identificación de llamada ♦Restricción permanente o individual de la identidad del llamante. ♦Devolución de la última llamada. ♦ Rechazo de llamadas anónimas. ♦Corriente de llam personalizada ♦ Desvío selectivo de llam. ♦ Rechazo selectivo de llam. ♦ Rechazo de llam. desviadas. ♦ Timbre selectivo.

INDICE

INDICE 2
CARACTERÍSTICAS 3
SEGURIDAD 3
DESCRIPCIÓN 4
1. INSTALACIÓN 5
  1.1. Instalación de las pilas 5
  1.2. Instalación de los cables 6
2. OPERACIONES BÁSICAS DE USO 6
  2.1. Realizar una llamada. 6
  2.2. Atender una llamada. 6
  2.3. Realizar y atender una llamada en el modo MANOS LIBRES. 6
  2.4. Rellamada. 7
  2.5. Cambio temporal a marcación por tonos. 7
  2.6. Duración de la llamada. 7
  2.7. Rellamada a registrador, "R" 8
  2.8. Retención de llamada. 8
  2.9. Memorias directas. 8
  2.10. Memorias indirectas 8
  2.11. Teclas sonoras. 8
  2.12. Calculadora. 9
3. OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 9
  3.1. Configuración de la fecha y hora. 9
  3.2. Código de área. 9
  3.3. Ajuste del contraste de la pantalla. 10
  3.4. Pausa en centralita. 10
  3.5. Alarmas. 10
  3.6. Modo de marcación. 11
  3.7. Melodía y volumen del timbre 11
  3.8. Bloqueo de llamadas 11
  3.9. Función timbre selectivo. 11
  3.10. Función vigilancia. 12
  3.11. Bloqueo de la línea telefónica 12
  3.12. Función intercomunicador y transferencia de llamadas 12
  3.13. Llamada de emergencia 12
4. IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS 13
  4.1. Qué es el identificador de llamadas. 13
  4.2. Consultar las llamadas recibidas. 14
  4.3. Devolver la llamada. 14
  4.4. Borrar un número del listado. 14
  4.5. Borrar todos los números del listado 14
5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15

CARACTERÍSTICAS

- Identificación del número de teléfono llamante*.
- Capacidad para almacenar hasta 99 llamadas recibidas.
- Almacena hasta 18 llamadas salientes.
- Tres memorias de marcación directa.
- Diez memorias de marcación indirecta.
- Calculadora.
- Manos libres total con volumen ajustable.
- Tecla de retención de llamadas con tres melodías.
- Bloqueo total de llamadas, salvo número de emergencia.
- Bloqueo de llamadas a números que comienzan por 0.
- Cinco alarmas programables: 3 diarias y 2 de un aviso.
- 16 melodías de timbre, y opción timbre desconectado.
- 8 niveles de volumen de timbre.
- Pantalla LCD retroiluminada, con ajuste del contraste.
- Posibilidad de teclear el número antes de descolgar (premarcación).
- Tecla R (rellamada a registrador).
- Función rellamada.
- Pausa automática después del prefijo de salida para centralitas privadas.
- Marcación multifrecuencia (tonos) y decádica (pulsos) programable.
- Cambio temporal del modo de marcación de pulsos a tonos.
- Función de timbre desactivado salvo para llamadas VIP.
- Función protección
- Indicación en pantalla de la duración de la llamada.
- Función intercomunicador y transferencia de llamadas
- Función de llamada de emergencia

* Siempre que tenga activado el servicio de identificación de llamadas con su operador telefónico.

SEGURIDAD

- Evite que el aparato quede en algún momento sumergido en agua, o que trabaje en condiciones de alta humedad (cuartos de baño, por ejemplo).
- Evite la exposición al calor y al fuego.
- Hay una mínima probabilidad de que su aparato telefónico quede dañado en caso de tormenta. Le recomendamos en ese caso, desconecte de la pared el cable de línea.
- La proximidad de su aparato telefónico a equipos electrónicos, televisores, aparatos de radio, etc, puede ser causa de interferencias traducidas en ruido en el auricular. Le recomendamos que separe su aparato telefónico al menos un metro de los otros aparatos, para evitar la posibilidad de interferencia.
- Para limpiar el aparato utilice un trapo húmedo (nunca mojado). No utilice trapos secos, ya que pueden producir electricidad estática. No utilice nunca sprays limpiadores directamente sobre su teléfono.

DESCRIPCIÓN

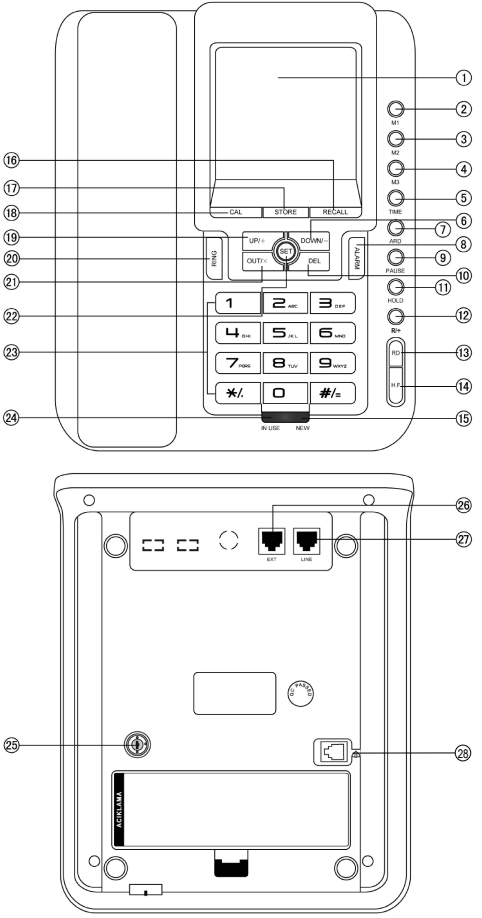

1. Pantalla LCD retroiluminada.
2. Memoria directa.
3. memoria directa.
4. Memoria directa.
5. Inicio temporizador.
6. Desplazamiento hacia abajo en las listas y función resta en calculadora.
7. Auto-rellamada.
8. Alarmas.
9. Pausa.
10. Borrado.
11. Retención de llamada.
12. Tecla R y función división en calculadora.
13. Rellamada.
14. Activación del manos libres.
15. Indicador luminoso de nuevas llamadas y timbre
16. Acceso a la memoria de marcación indirecta.
17. Almacenar.
18. Función calculadora.
19. Desplazamiento hacia arriba en las listas y función suma en calculadora.
20. Selección de la melodía del timbre.
21. Acceso al listado de llamadas salientes y función multiplicación en la calculadora.
22. Configuración de opciones.
23. Teclado numérico.
24. Indicador luminoso EN LÍNEA.
25. Dispositivo de bloqueo de las llamadas salientes.
26. Conector de entrada para otro teléfono paralelo.
27. Conector de entrada del cable de línea telefónica.
28. Conector para el auricular.

1. INSTALACIÓN

1.1. Instalación de las pilas

Antes de conectar su teléfono a la red telefónica, debe instalar las tres pilas (no suministradas). Le recomendamos que utilice pilas alcalinas de 1,5 V tipo **AA**.

1. Abra el compartimento de las pilas situado en la base del teléfono.
2. Instale las pilas prestando especial cuidado a la polaridad. En el fondo del compartimento observará un dibujo que le indica la posición correcta de las pilas.
3. Una vez instaladas las pilas, cierre el compartimento, colocando la tapa en su posición inicial.

Cuando las pilas estén próximas a agotarse, aparecerá un símbolo de batería en la pantalla, avisándole que ha de sustituir las pilas por unas nuevas.
En el momento de la sustitución de las pilas, si no quiere perder la información almacenada, le recomendamos quitar y cambiar las pilas de forma rápida, para evitar que el teléfono quede muchos segundos sin alimentación.

1.2. Instalación de los cables

1. Conecte un extremo del cable rizado del microteléfono a la clavija **28** que se encuentra en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable rizado al conector que se encuentra en la parte inferior del auricular.
3. Conecte un extremo del cable de línea telefónica al conector correspondiente en la base del teléfono **27** (**LINE**).
4. Conecte el otro extremo del cable de línea a la roseta telefónica de la pared.
5. Ya puede colocar su teléfono sobre una superficie horizontal despejada.

2. OPERACIONES BÁSICAS DE USO

2.1. Realizar una llamada.

1. Con el teléfono en reposo, teclee el número deseado. El número comienza a aparecer en la pantalla. Si ha introducido un dígito incorrecto y desea corregir, pulse la tecla **10** (**DEL**) para borrar dígito a dígito.
2. Descuelgue el auricular. El teléfono toma línea e inicia la marcación.
3. Durante la conversación se visualizará la duración de la llamada.
4. Para finalizar la conversación, deje el auricular en la base.

También puede realizar una llamada descolgando y marcando el número deseado posteriormente. En este caso, si comete un error al teclear el número, no podrá corregirlo antes de marcarlo. Deberá colgar y descolgar de nuevo.

2.2. Atender una llamada.

1. Cuando recibe una llamada, el teléfono comenzará a sonar y el indicador luminoso **15**, se iluminará. Si tiene contratado o activado, el servicio de identificación de llamadas, la pantalla mostrará el número del abonado que le está llamando.
2. Descuelgue el auricular para atender la llamada.
3. Durante la conversación, en pantalla verá la duración de la llamada.
4. Para finalizar la conversación, deje el auricular en la base.

2.3. Realizar y atender una llamada en el modo MANOS LIBRES.

Si sus manos están ocupadas, su teléfono le permite mantener una conversación telefónica sin necesidad de sostener el auricular.

Realizar una llamada:

1. Con el teléfono en reposo, marque el número deseado y pulse la tecla **14** (**H.F.**). Escuchará, desde el altavoz del teléfono, el tono de invitación a marcar y la marcación automática del número. Cuando su interlocutor conteste, hable alto y claro, dirigiendo su voz hacia el teléfono.
2. Puede regular el volumen de escucha pulsando las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) y **6** (**DOWN/-**).
3. Si durante la conversación desea pasar al modo normal de escucha, descuelgue el auricular y continúe la conversación desde el mismo.

4. Si durante la conversación con el auricular desea pasar al modo manos libres, pulse la tecla **11** (**H.F.**) y posteriormente cuelgue el auricular.
5. Para finalizar la conversación, pulse la tecla **11** (**H.F.**) si estaba hablando en el modo manos libres o deje el auricular en la base si estaba hablando a través del mismo.

Atender una llamada:
1. Si recibe una llamada y desea atenderla directamente en el modo manos libres, pulse la tecla **11** (**H.F.**).
2. Si durante la conversación desea pasar al modo normal de escucha, descuelgue el auricular y continúe la conversación desde el mismo.
3. Para finalizar la conversación, pulse la tecla manos libres **11** (**H.F.**) si estaba hablando en el modo manos libres o deje el auricular en la base si estaba hablando a través del mismo.

2.4. Rellamada.

Puede realizar la función de rellamada de varias formas.
1. Descuelgue el teléfono, bien cogiendo el auricular o bien pulsando la tecla manos libres **11** (**H.F.**). Escuchará el tono de marcación. Pulse la tecla **13** (**RD**), y se remarcará el último número de marcado.
2. Con el teléfono en reposo, pulse la tecla **21** (**OUT/X**) para acceder al listado de llamadas salientes de su teléfono. Su teléfono almacena las 18 últimas llamadas que usted ha efectuado. Pulse esta tecla repetidamente para ir recorriendo los números almacenados.
   Una vez encuentra el número deseado, descuelgue el teléfono, tanto en modo normal como en manos libres, para marcar automáticamente.
3. Con el teléfono en reposo, localice mediante la tecla **21** (**OUT/X**) el número al que desea llamar. Pulse la tecla **7** (**ARD**), el teléfono descolgará en el modo manos libres y marcará el número automáticamente.
4. Localice el número mediante la tecla **21** (**OUT/X**) y pulse la tecla **13** (**RD**). La pantalla le mostrará "**PICK UP**". Descuelgue el teléfono y se marcará el número automáticamente.

Si desea borrar un número de las llamadas salientes, en este modo localice la llamada que desea borrar y pulse la tecla **10** (**DEL**). Si desea borrar todos los números del listado de llamadas salientes pulse y mantenga presionada la tecla **10** (**DEL**) más de tres segundos.

2.5. Cambio temporal a marcación por tonos.

Si su teléfono está configurado para realizar la marcación por pulsos, y en algún momento durante la llamada necesita realizar marcación por tonos, pulse la tecla ✻ A partir de ese momento, los dígitos que teclee se emitirán en el modo de tonos. Cuando finalice la llamada, el teléfono vuelve a restablecer el modo de marcación por pulsos.

2.6. Duración de la llamada.

Mientras atiende una llamada, la pantalla le mostrará permanentemente el tiempo que está transcurriendo desde que se inició esa llamada.

2.7. Rellamada a registrador, "R".

En conversación, la tecla **12** (**R**), le permite el acceso a determinados servicios ofrecidos por su operador telefónico (llamada en espera, llamada a tres…) y a las funciones disponibles en centralitas privadas (transferencia de llamadas, etc.) a las que puede estar conectado su teléfono.

2.8. Retención de llamada.

Si durante la conversación, usted desea mantener a su interlocutor en espera,

1. Pulse la tecla **11** (**HOLD**) y el interlocutor queda en espera, escuchando una melodía. Usted puede, si lo desea, dejar el auricular colgado.
2. En el modo de retención de llamada, si pulsa sucesivamente tecla **21** (**OUT/X**) seleccionará una de las tres melodías disponibles. Para ajustar el volumen de la melodía de retención de llamada pulse las teclas **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**).
3. Para continuar la conversación, levante el auricular o pulse la tecla manos libres **11** (**H.F.**).

2.9. Memorias directas.

Para almacenar un número en la memoria directa M1, M2 ó M3:

1. Con el teléfono colgado, marque el número o búsquelo en los listados de llamadas recibidas o realizadas.
2. Pulse la tecla **17** (**STORE**)
3. Pulse la tecla **2** (**M1**), **3** (**M2**) ó **4** (**M3**). Para almacenar el número de teléfono en la memoria de acceso directo M1, M2 ó M3 respectivamente.

Para realizar una llamada desde las memorias directas, tanto con el teléfono colgado como descolgado, pulse la tecla **2** (**M1**), **3** (**M2**) ó **4** (**M3**) y el número se marcará automáticamente.

2.10. Memorias indirectas.

Para almacenar un número en las memorias indirectas:

1. Con el teléfono colgado, marque el número o búsquelo en los listados de llamadas recibidas o realizadas.
2. Pulse la tecla **17** (**STORE**).
3. Desde el teclado numérico **23** elija la posición de memoria (del 0 al 9) donde desee almacenar el número de teléfono.

Para realizar una llamada desde las memorias indirectas, descuelgue el teléfono, pulse la tecla **17** (**STORE**) y a continuación la posición 0 a 9 en la que está almacenado el número. El número almacenado se marcará automáticamente.

2.11. Teclas sonoras.

Si desea que su teclado emita un tono cada vez que pulse una tecla, configure esta opción de la siguiente manera: Con el teléfono en reposo, pulse y mantenga presionada la tecla **18** (**CAL**) tres segundos. Escuchará un tono de confirmación. Si desea desactivarlo, pulse y mantenga presionada la tecla **18** (**CAL**) tres segundos.

2.12. Calculadora.

Con el teléfono colgado, pulse la tecla **18** (**CAL**) para acceder al modo calculadora. La pantalla mostrará " **0_** ". En este modo, las teclas tienen diferente función:

19 (**UP/+**): Función suma
6 (**DOWN/-**): Función resta
21 (**OUT/X**): Función multiplicación
12 (**R/÷**): Función división
23 (✻/·): Coma decimal
7 (**ARD**): Cambio de signo.
23 (**#/=**): Función resultado
18 (**CAL**): Inicio, nueva operación

Utilice el teclado numérico **23** (0 al 9) para introducir los números, y las teclas anteriores para seleccionar las operaciones.

3. OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Puede configurar algunos parámetros del teléfono, como la fecha, hora, modo de marcación, etc. A continuación le mostramos la forma de configurar los parámetros.

3.1. Configuración de la fecha y hora.

Si su línea telefónica dispone del servicio de identificación de llamadas, la fecha y la hora se actualizarán cuando reciba la primera llamada. El año, sin embargo deberá ajustarlo manualmente. Si no dispone de este servicio, deberá ajustar estos datos manualmente:

1. El teléfono debe estar colgado. Pulse la tecla **22** (**SET**). Se mostrará el año intermitente. Utilice la teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) para seleccionar el año actual. Pulse de nuevo la tecla **22** (**SET**) para confirmar.
2. Ahora se mostrará intermitente el MES. Utilice las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) para seleccionar el mes y pulse la tecla **22** (**SET**).
3. Con las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) ajuste el día del mes y pulse la tecla **22** (**SET**).
4. Siga los mismos pasos para ajustar la hora y los minutos, después pulse la tecla **22** (**SET**) para confirmar. La pantalla mostrará la indicación " **CODE** " (código de área), consulte el siguiente apartado.

Si no desea que la hora de su teléfono se ajuste automáticamente con las llamadas recibidas, puede desactivar esta opción. Para ello, con el teléfono colgado, pulse y mantenga presionada durante tres segundos la tecla **8** (**ALARM**).

La pantalla mostrará " **DATE OFF** " (ajuste automático de la hora desactivado). Si vuelve a presionar durante tres segundos la tecla **8** (**ALARM**), la pantalla mostrará la indicación " **DATE ON** " (ajuste automático de la hora activado).
Seleccione la opción deseada y pulse la tecla **22** (**SET**) para confirmar.

3.2. Código de área.

En territorio español la función **CODE** no es necesaria, por lo tanto no tiene que realizar ninguna configuración. Pulse la tecla **22** (**SET**) seis veces, para salir de esta opción sin realizar ningún cambio (la configuración debe quedar " **CODE** ----- ").

Después de presionar la tecla **22** (**SET**) por sexta vez, la pantalla mostrará la indicación " *LCD 08* ".

3.3. Ajuste del contraste de la pantalla.

Después de la opción " *CODE* ", la pantalla mostrará la indicación " *LCD 08* ", en esta opción podrá seleccionar el contraste de la pantalla, para ello utilice las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) y elija el contraste deseado. Para finalizar presione la tecla **22** (**SET**).

Nota: También podrá acceder al menú de ajuste del contraste de la pantalla, presionando la tecla **12** (**R/÷**) con el teléfono colgado.

3.4. Pausa en centralita.

Si tiene su teléfono instalado a través de una centralita privada, para tomar línea externa debe marcar un prefijo y probablemente hacer una pausa antes de teclear el número. Si lo desea, su teléfono puede hacer la pausa por usted. Tan sólo tiene que programar en su teléfono cuál es el prefijo que se marca para tomar línea. Por ejemplo, si en su centralita tiene que marcar el 0:

1. Con el teléfono colgado, pulse y mantenga presionada durante tres segundos la tecla **10** (**DEL**). La pantalla mostrará " *SET PCODE -* " (opción desactivada).
2. Pulse las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) para seleccionar el número **0** en este caso. La pantalla mostrará " *SET PCODE 0* ", para confirmar presione la tecla **22** (**SET**).

A partir de ese momento, cuando usted quiera llamar a un número exterior, marque este número: 0999999999 y descuelgue. El teléfono marcará el número **0**, realizará una pausa y después marcará el resto del número **999999999**.

3.5. Alarmas.

Su teléfono dispone de 5 alarmas, las tres primeras sonarán diariamente y las dos últimas sonarán una vez. Para activar estas alarmas, siga estos pasos.

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **8** (**ALARM**) y la pantalla mostrará "*12 - 00 AL 1* ".
2. Pulse las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma está activada la pantalla mostrará la indicación **ALM** (esta indicación aparecerá junto a los minutos). Después presione la tecla **22** (**SET**) para confirmar.
3. Las horas se mostrarán intermitentes, pulse las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) para elegir la hora, después pulse la tecla **22** (**SET**).
4. Los minutos se mostrarán intermitentes, seleccione los minutos mediante las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**), después presione la tecla **22** (**SET**) para confirmar.
5. Presione sucesivamente la tecla **8** (**ALARM**) para seleccionar las distintas alarmas, la pantalla mostrará la indicación "*AL 2 , AL 3, AL4* ó *AL5* ". Siga los pasos 2 al 4 para configurar las otras alarmas.

3.6. Modo de marcación.

En función de las características de su línea telefónica, usted puede programar su teléfono para que realice la marcación en modo TONOS o en modo PULSOS.

1. Para cambiar el modo de marcación, con el teléfono colgado pulse y mantenga presionada durante cuatro segundos la tecla ✻, cada vez que presione esta tecla (durante 4 segundos) cambiará el modo de marcación.
2. Cuando la pantalla muestre " ***P*** ", indicará que el teléfono está configurado para la marcación por pulsos, y cuando la pantalla muestre " ***T*** ", indicará que el teléfono está configurado para la marcación por tonos.
3. Transcurridos unos segundos la pantalla volverá al modo normal.

3.7. Melodía y volumen del timbre

Su teléfono dispone de 16 melodías de timbre, así como la opción de timbre desconectado. Además, dispone de 8 niveles de volumen del timbre.

1. Con el teléfono colgado, pulse la tecla **20** (**RING**) y escuchará la melodía actual. Si presiona repetidamente esta tecla, podrá escuchar las distintas melodías y seleccionar la melodía deseada. Puede seleccionar de esta forma la opción timbre desconectado (opción ***RING OFF***).
2. Mediante las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) elija el volumen del timbre. Para confirmar y salir presione la tecla **22** (**SET**).

3.8. Bloqueo de llamadas

Con la llave suministrada, gire la llave de la cerradura **25** situada en la parte posterior del teléfono hacia el punto **amarillo** para bloquear todas las llamadas salientes. Gire la llave hacia el punto **verde** para bloquear todas las llamadas que comienzan por **0** ó gire la llave hacia el punto **rojo** para liberar todas las llamadas.

3.9. Función timbre selectivo.

La función timbre selectivo consiste en que su teléfono sólo sonará ante una llamada recibida cuando su interlocutor introduzca un número clave. Las demás llamadas quedarán registradas, aunque el timbre permanecerá desconectado.

1. Con el teléfono en reposo, pulse y mantenga la tecla **20** (**RING**), hasta que aparezca en pantalla " ***PIN ----*** ".
2. Teclee un número de cuatro cifras, que no termine en **#**, y para confirmar pulse la tecla **22** (**SET**).
3. Elija el modo de timbre desconectado (opción ***RING OFF***), consulte el apartado 3.7. Si no desconecta el timbre, no funcionará el modo de timbre selectivo.

Cuando alguien llame a su número de teléfono, el interlocutor escuchará varias veces los tonos de llamada, y posteriormente un tono de alerta, tras el cual el interlocutor deberá teclear el número PIN que usted ha programado. Una vez tecleado el número PIN, el teléfono sonará, y entonces usted podrá descolgar y mantener la conversación. Si su interlocutor no introduce el número PIN, a cabo de unos segundos la comunicación se interrumpe.

3.10. Función vigilancia.

La función vigilancia le permitirá, mediante acceso remoto desde otro teléfono, escuchar durante unos segundos lo que está ocurriendo en el entorno donde está su teléfono. Previamente, deberá configurar su teléfono de la siguiente forma.

1. Con el teléfono colgado, pulse y mantenga presionada la tecla **20** (**RING**), hasta que aparezca en pantalla " *PIN* ----".
2. Teclee un número de tres dígitos y a continuación teclee **#**, es decir, el número PIN debe terminar con el dígito **#**, para confirmar pulse la tecla **22** (**SET**).
3. Elija el modo de timbre desconectado (opción *RING OFF*), consulte el apartado 3.7. Si no desconecta el timbre, no funcionará el modo de vigilancia.

Cuando llame desde otro sitio a su número de teléfono, escuchará el tono de llamada varias veces y posteriormente un tono de aviso. Teclee a continuación el número PIN que ha programado. Durante unos segundos, escuchará todo aquello que ocurra en la proximidad de su teléfono.

3.11. Bloqueo de la línea telefónica

Puede configurar su teléfono de forma que si algún otro terminal utiliza su línea, éste emite una señal acústica que dificulta la conversación.

1. Con el teléfono colgado, pulse y mantenga presionada durante tres segundos la tecla **#**.
2. La pantalla mostrará " *SPI ON* " indicando que el sistema de bloqueo de la línea está activado.
3. Para desactivar el bloqueo de la línea, pulse y mantenga presionada durante tres segundos la tecla **#** y la pantalla mostrará " *SPI OFF* " indicando que el sistema de bloqueo de la línea está desactivado.

3.12. Función intercomunicador y transferencia de llamadas

Si en la línea telefónica tiene instalados varios teléfonos del mismo modelo, podrá utilizarlos a modo de intercomunicador o para transferir llamadas. Para configurar los teléfonos proceda como se describe a continuación:

1. Con el teléfono colgado, pulse y mantenga presionada durante tres segundos la tecla **22** (**SET**), la pantalla mostrará " *EL* --".
2. Mediante el teclado numérico **23** teclee ✻ seguido de un número (del 0 al 9).
3. Presione la tecla **22** (**SET**) para confirmar
4. En cada teléfono instalado en la línea, deberá seguir los pasos anteriormente descritos, procurando que los números asignados no se repitan.

Transferencia de llamadas
Cuando reciba una llamada exterior, presione la tecla ✻ y a continuación el número (del 0 al 9) correspondiente al teléfono que quiere hacer la transferencia de la llamada. En el teléfono seleccionado sonará una melodía y cuando descuelgue se establecerá la comunicación entre los dos teléfonos y la llamada exterior.

Modo intercomunicador
Descuelgue el teléfono y pulse la tecla ∗, a continuación el número (del 0 al 9) correspondiente al teléfono que quiere llamar. En el teléfono seleccionado sonará una melodía y cuando descuelgue se establecerá la comunicación entre los dos teléfonos.

3.13. Llamada de emergencia

El teléfono se puede configurar para que realice una llamada "de emergencia" a un número de teléfono previamente almacenado. Bastará con pulsar cualquier botón o descolgar el auricular, para que el teléfono automáticamente marque el número de emergencia. Para configurar el teléfono siga como se describe a continuación:

1. Con el teléfono colgado, pulse y mantenga presionada durante tres segundos la tecla **13** (**RD**) y la pantalla mostrará " *BABY CALL ON* ". Para activar o desactivar la llamada de emergencia presione sucesivamente esta tecla, y la pantalla mostrará la indicación " *BABY CALL ON* " ó " *BABY CALL OFF* ". respectivamente.
2. Presione la tecla **22** (**SET**) y la pantalla mostrará el último número de teléfono de emergencia o la indicación " *NO CODE* " sin número.
3. Utilice el teclado numérico **23** para introducir el número de teléfono de emergencia. Para borrar los dígitos utilice la tecla **10** (**DEL**).
4. Presione la tecla **22** (**SET**) para confirmar

¡ MUY IMPORTANTE ¡
Cuando la llamada de emergencia esté activada (opción *BABY CALL ON*) cualquier tecla del teléfono que se presione, excepto la tecla **13** (**RD**), hará que el teléfono automáticamente realice la llamada de emergencia.

4. IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

4.1. Qué es el identificador de llamadas.

Si usted tiene activado el Servicio de Identificación de Llamadas por su operador telefónico, cuando su teléfono recibe una llamada, en pantalla aparecerá el número de teléfono del abonado que le está llamando.
De esta forma puede saber quién le llama antes de descolgar.
Si esa llamada no es atendida, el número de teléfono identificado es almacenado, junto con la fecha y la hora en la que se recibió esa llamada. De esta forma usted sabrá quién ha llamado durante su ausencia.
Los números identificados se almacenan en el Listado de Llamadas recibidas, junto con la fecha y la hora, hasta un total de 99 llamadas.
Cuando ha recibido llamadas nuevas, verá en su pantalla el símbolo **NEW** y el indicador **15** (**NEW**) se iluminará de forma intermitente.
Cuando en lugar de un número, aparece " ***P*** ", el abonado que le ha llamado no desea identificarse.

4.2. Consultar las llamadas recibidas.

Pulse las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) para acceder al listado de llamadas recibidas. El primer número que aparece corresponde a la más reciente. Las llamadas están ordenadas desde la más reciente a la más antigua. Recorra las distintas llamadas con las teclas de desplazamiento.
En la pantalla se visualizan los siguientes datos:

1. Posición que ocupa esta llamada en el listado de llamadas recibidas.
2. Día de la semana en la que se recibió la llamada.
3. Hora en la que se recibió la llamada.
4. Día que se recibió la llamada
5. Mes que se recibió la llamada
6. Número de teléfono del abonado que ha llamado.
7. La llamada que está visualizando es nueva desde la última vez que revisó el listado.
8. Este abonado ha llamado varias veces.

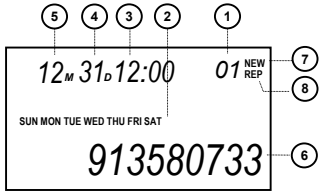

4.3. Devolver la llamada.

Con el teléfono colgado, pulse las teclas de desplazamiento **19** (**UP/+**) ó **6** (**DOWN/-**) para acceder al listado de llamadas recibidas. Localice el número al que desea llamar. Para devolver la llamada puede hacerlo de varias formas, mientras visualiza el número deseado en la pantalla.

1. Descuelgue el microteléfono. El número visualizado se marcará automáticamente.
2. Pulse la tecla **7** (**ARD**), el teléfono descolgará en el modo manos libres y marcará el número automáticamente.
3. Pulse la tecla **13** (**RD**). La pantalla le mostrará " *PICK UP* " (descuelgue). Descuelgue el auricular o pulse la tecla de manos libres **14** (**H.F.**) y el teléfono marcará el número automáticamente.

4.4. Borrar un número del listado.

1. Acceda al listado de llamadas recibidas y localice el número de teléfono.
2. Pulse la tecla **10** (**DEL**) para borrar el número visualizado.

4.5. Borrar todos los números del listado.

1. Acceda al listado de llamadas recibidas.
2. Pulse y mantenga presionada durante tres segundos la tecla **10** (**DEL**) para borrar todo el listado.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su teléfono no muestra la identificación de llamada:

- Recuerde que debe solicitar a su operador telefónico que le active el Servicio de identificación de llamadas.
- La llamada puede proceder de una centralita privada o es una llamada internacional.
- Si la pantalla muestra " ***P*** ", su interlocutor está ocultando su número porque no desea identificarse.
- Su teléfono no identificará las llamadas si lo instala a través de una centralita privada.

El teléfono no funciona:

- Compruebe que el cable de línea telefónico está correctamente instalado en la base y en la pared.
- Compruebe que los cables no están dañados.
- Desconecte todos los equipos que puedan estar conectados en paralelo. Si el problema se soluciona, el fallo está en alguno de los otros equipos.
- Pruebe su teléfono en una línea que sabe que funciona correctamente. Si el problema se soluciona, el fallo está en la línea.
- Pruebe otro teléfono que sabe que funciona en la misma línea. Si el problema persiste, el fallo está en la línea.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro proveedor donde adquirió el aparato o al Servicio Técnico MX ONDA más cercano.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Depositelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.

"MX, MX ONDA" y sus logotipos son marcas registradas de MXONDA, S. A.

MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
28034 – MADRID

E-mail: mxsat@mxonda.es
http://www.mxonda.es